ERGOPIXEL

CONTENU DU COLIS

1. Dossier de chaise X1
2. Assise et accoudoirs (2) X1
3. Levier d'inclinaison du dossier X1
4. Empattement 5 étoiles X1
5. Clé Allen M8 X1
6. Caster (roues) X5
7. Couvercles latéraux X2
8. Piston hydraulique X1
9. Vis M8 X10
10. Appui lombaire X1
11. Oreiller de cou X1

Attention: ne réglez pas le levier d'inclinaison tant que le dossier a été installé en toute sécurité.
Cela pourrait entraîner le dossier ressort vers l'avant.

MISE EN GARDE

1 Retirez toutes les pièces de la boîte, tout en prenant veillez à éviter le levier d'inclinaison du dossier et support de dossier.

2 Disposez les feuilles de mousse trouvées dans l'emballage sur une surface plane. Placez l'empattement à l'envers vers le bas sur la mousse et insérez les 5 roulettes.

3 Tournez l'empattement du côté droit vers le haut et insérer le piston hydraulique. Faites glisser le manchon hydraulique sur le piston.

4 Serrez 3 vis de chaque côté avec des vis M8 et Alley Key.

5 Retirez les 4 vis M8 qui sont pré-installées dans le dossier en utilisant le côté hexagonal du tournevis ou clé Allen.

6 Faites glisser le support de dossier sur le côté droit vers le bas sur le support d'inclinaison droit jusqu'à ce qu'il s'arrête. Insérer les vis M8 préalablement retirées du dossier seulement à mi-chemin.

7 Insérez les vis M8, puis serrez les 4 à fond sur des deux côtés du dossier à l'aide de la longue clé Allen.
Après avoir serré toutes les vis, vous pouvez fixer le côté couverture des deux côtés.

8 Soulevez le fauteuil et placez-le doucement face vers le bas.

9 Fixez le mécanisme multi-inclinaison vers le bas de l'assise à l'aide des 4 vis M8. Assurer le mécanisme est dans le bon sens.

10 Alignez les rainures à l'intérieur des poignées de levier avec les encoches et insérez jusqu'au déclic en place.

11 Soulevez l'empattement assemblé et insérez le piston hydraulique dans la douille du mécanisme d'inclinaison.

12 Inclinez délicatement le fauteuil vers le haut en tenant l'empattement et en le positionnant droit. Toutes nos félicitations! Vous avez assemblé votre chaise Ergopixel

Vidéo d'assemblage

USAGE INFORMATIONS

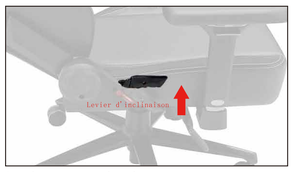

Inclinaison du dossier

Tirez le levier PLEINEMENT et penchez-vous lentement en arrière jusqu'à ce que vous le vouliez l'angle est atteint, puis ramenez lentement le levier à sa position de départ. Assurez-vous que le levier se verrouille à nouveau en place.

Accoudoirs 4D

Appuyez sur le bouton avant 1) et maintenez-le enfoncé pour régler l'avant, l'arrière, et l'angle, 2) bouton latéral intérieur pour ajuster latéralement, et 3) levier à l'extérieur de l'accoudoir pour régler la hauteur.

Tension d'inclinaison

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour relâcher la tension de bascule du fauteuil, dans le sens inverse pour serrer. Ajustez en fonction de votre poids.

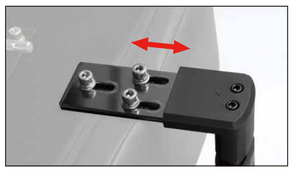

Réglage des accoudoirs

La distance entre les accoudoirs peut être ajustée. Desserrez les vis M8 en bas des accoudoirs et déplacez-vous vers la position désirée, puis serrez pour fixer.

Mécanisme multi-inclinaison

Levier droit: tirez vers le haut pour régler la hauteur.
Levier gauche: poussez vers le bas / tirez vers le haut pour verrouiller / déverrouiller le mécanisme d'inclinaison.

Attention

1. Ce produit est une chaise de jeu, veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.
2. Ne montez pas sur la chaise ou n'utilisez pas la chaise comme échelle.
3. N'utilisez pas le fauteuil avec plus d'une personne pour éviter tout danger.
4. Ne déplacez pas le fauteuil lorsqu'il transporte des objets lourds.
5. Ne mettez pas ce produit dans un environnement à haute température.
6. Lors du nettoyage du fauteuil, utilisez simplement une serviette en papier humide pour l'essuyer.
7. Ne démontez pas au hasard des pièces telles que le piston hydraulique après l'installation.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Asseyez-vous au centre du chaise, avec votre dos au dossier. | Ne vous asseyez pas à l'avant bord de la chaise. | Ne vous tenez pas sur le chaise. | N'utilisez pas la chaise avec plus d'un la personne. | Ne poussez pas la chaise autour quand un personne y est assise. | Ne poussez pas le dossier quand un la personne est inclinée. | Ne placez pas tout vous poids sur le dossier uniquement. | Ne placez pas votre main ou des doigts près du mécanisme d'inclinaison.

ERGOPIXEL

PACKAGE CONTENTS

1.Chair Backrest X1
2.Seatbase & Armrests(2) X1
3.Backrest Recline Lever X1
4.5-Star Wheelbase X1
5.M8 Allen Key X1
6.Caster (Wheels) X5
7.Side Covers X2
8.Hydraulic Piston X1
9.M8 Screws X10
10.Lumbar Support X1
11.Neck Pillow X1

Caution: Do not adjust the recline lever until the backrest has been securely installed. Doing so may cause the backrest spring forward.

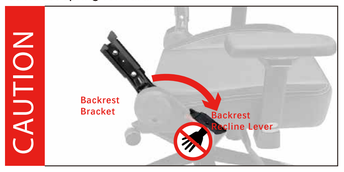

1 Remove all parts from the box, while taking care to avoid the backrest recline lever and backrest bracket.

2 Lay out the foam sheets found in the package on a flat surface. Place the wheelbase upside down on top of foam and insert the 5 casters.

3 Turn the wheelbase the right side up and insert the hydraulics piston. Slide the hydraulics sleeve over the piston.

4 Tighten 3 screws on each side with M8 screws and Alley Key.

5 Remove the 4 M8 screws that are pre-installed in the backrest using the hex side of the screwdriver or Allen key.

6 Slide the backrest bracket on the right side down onto the right recline bracket until it stops. Insert the M8 screws previously removed from the backrest only halfway.

7 Insert the M8 screws, then tighten all 4 fully on both sides of the backrest using the long Allen key. After tighten all screws, you can attach the side cover on both side.

8 Lift the chair and gently set it facing downwards.

9 Attach the multi-tilt mechanism to the bottom of the seatbase using the 4 M8 screws. Ensure the mechanism is in the correct direction.

10 Line up the grooves inside the lever handles with the notches and insert until it clicks into place.

11 Lift up the assembled wheelbase and insert the hydraulic piston into the socket of the tilt mechanism.

12 Carefully tilt the chair upwards while holding the wheelbase and position it upright. Congratulations!
You have assembled your Ergopixel Chair

Assembly Video

USAGE INFORMATION

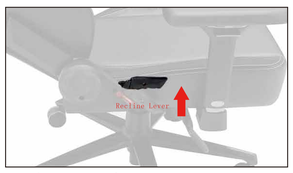

Backrest Recline

Pull the lever FULLY and lean back slowly until desired angle is achieved, then slowly return the lever to its starting position. Ensure the lever locks back in place.

4D Armrests

Press and hold the 1) front button to adjust front, back, and angle, 2) Inner side button to adjust sideways, and 3) lever on the outside of the armrest to adjust height.

Tilt Tension

Turn the knob clockwise to loosen the rocking tension of the chair, anti-clockwise to tighten. Adjust according to your weight.

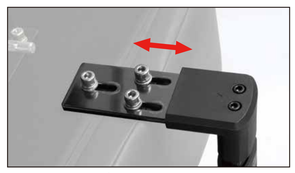

Armrests Adjustment

The distance between armrests can be adjusted. Loosen the M8 screws at the bottom of the armrests and move to the desired position, then tighten to secure.

Multi-tilt Mechanism

Right lever: Pull up to adjust height.
Left lever: Push down/pull up to lock/unlock the tilt mechanism.

Warning

1. This product is a gaming chair, please do not use it for other purpose.
2. Do not step on the chair or using the chair as a ladder.
3. Do not use the chair with more than one person to avoid any danger.
4. Do not move the chair around when it is carrying heavy objects.
5. Do not put this product under high temperature environment.
6. When cleaning the chair simply use wet paper towel to wipe it.
7. Do not randomly disassemble parts such as hydraulics piston after installed.

SAFETY INFORMATION

Sit in the center of the chair, with your back to the backrest. | Do not sit at the front edge of the chair. | Do not stand on the chair. | Do not use the chair with more than one person. | Do not push the chair around when a person is sitting in it. | Do not push down on the backrest when a person is reclined. | Do not place all you weight on the backrest only. | Do not place your hand or fingers near the recline mechanism.

尺寸:860*630mm